


Neue Schneiderbürste (Siera) zum ersten mahl einsetzen.


Das erst Mahl, wen Sie die Schneiderbürste einsetzen, müssen Sie die Schneiderbürste montieren und zu Ihrem eigenen Messungen anpassen.

Dies geschieht am besten in der folgenden Weise:

- Machen Sie eine Liste Ihrer eigenen Messungen. Est geht um der oberweite (BW), der Tailleweite (TW), der Hüftweite (HW), der Ruckenlänge (RL) und der Halsweite. Bewahren Sie diese Liste praktisch.
- Entfernen Sie alle Teile aus dem Karton.

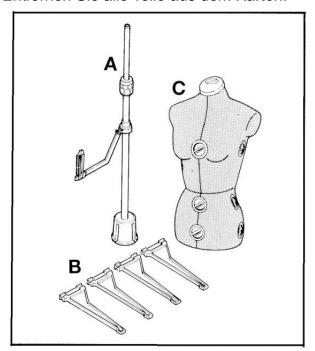



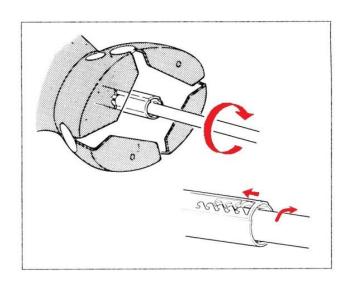


Verwenden Sie den oberen Teil der Teleskopstange A (siehe Bild, mmann kann hier ein Kreuz sehen) um von der Unterseite des Rumpfes (C) die Rückenlänge im niedrigsten/Untere Position ein zustellen (einstellen der gewünschte Länge machen Sie später). Um dies einfach zu tun, legen Sie die Schneiderbürste hin. So wie mann auf den Bildern sehen kann, müssen Sie die Teleskopstange im Uhrzeigersinn drehen, während Sie nach oben schieben.







- Schieben sie die 4 Beine (B) auf den Stutz am Boden der Teleskopstange. Schieben Sie die verstellbare Arm (F,G en H) zum mesen des Saumlänges auch an der Teleskopstange, bevor ansetzen des Teleskopstanges in der Halterung mit den

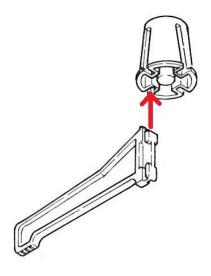


Beinen.

В






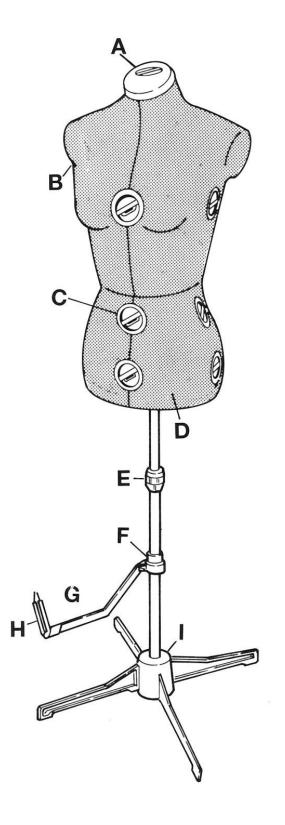

- Setzen sie den Stange (kein Kreuz zu sehen) im basis (I) und drücken Sie sie fest. Drehen Sie die Stellschraube E (siehe abbildung) richtig fest.
- Setzen Sie die Oberkörper auf dem Fuss. Die Schneiderbürste is nun montiert.

Auf der Stange befindet sich die Graduierung. Damit können Sie die Schultern der Scheiderbürste einstellen auf die gleiche hohe wie Ihre Schultern. Die Nummer die Sie lesen können (zb. 141) knapp oberhalb Schraube (E) ist die Zahl, das die Gesammtlänge des Kleindungsstücks zeigt (minus 5 cm da ein Rock nie auf den Boden hängt). Diese Länge können Sie messen vom « ausstechendem Halswirble », etwa 4 cm unter dem Kunststoffband womit den Hals der Schneiderbürste anfangt.

Jetzt können Sie den Tasten einstellen.

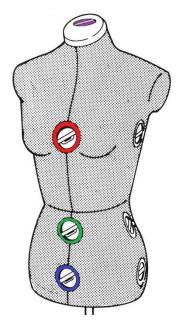



- 1. Fängen Sie an mit die Taste **mittenvor BW** ( rot) . Drehen Sie die Taste im Uhrzeigersinn, nachdem Sie die eingedrückt haben. Nicht weiter als halbemweg durch die Zahlen. Den (roten) Punkt weist nach oben. Wenn Sie die Taste loslassen spüren Sie ein Klick in die richtige Position.
- 2. Einstellen der TW mittenvor (grün).
- 3. Als dritte, HW mittenvor (blau).
- 4. Drehen Sie den Obenkörper und stellen Sie die Tasten am rückenseite von oben nach unten ein, mitten hinten BW, mitten hinten TW und mittenhinten HW. Auch hier nicht weiter als halbemweg durch die Zahlen.
- 5. Jetzt können Sie auch auf beide **Seiten** die Tasten einstellen, **von oben nach unten**, Nicht wieter als halbemweg durch die Zahlen.




Jetzt sind alle Tasten eingestellt auf halbme Weg und können Sie die Tasten auf der richtigen grösse einstellen.

Einstellen wie die Schritte 1 bis 5 so dass alle Tasten auf der richtigen Grösse eingestellt sind, nämlich Ihre eigene Messungen in cm oder inch. Auf jeder Taste is die ganze grösse zu sehen, zum beispiel BW (96 cm).

Dann stellen sie den Tasten oben auf der Schneiderbürste ein so dass der **Halsbreite** ( paars ) Ihre eigene Messung entspricht.

Als letzte messen sie die **RL** der Schneiderbürste. So wie bei eine richtige Person messen Sie von der Nachkenlinie (wo beim Menschen sich die ausstechende Halswirbel zu spüren ist), bis die Taille. Gebrauchen Sie die Teleskopstange wen die Grösse angepasst soll, wie am Anfang die Aufbau des Scheiderbürste beschrieben wird.

Auf dem nächsten Bild sehen Sie die höchste Position. Auf dieser Weise erhalten Sie die maximale Rückenlänge.

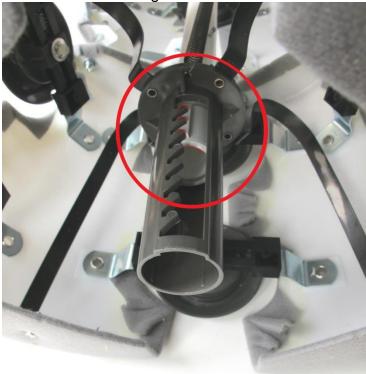

Wir hoffen, Sie geniessen Ihren Schneiderbürste.

Matri.

