
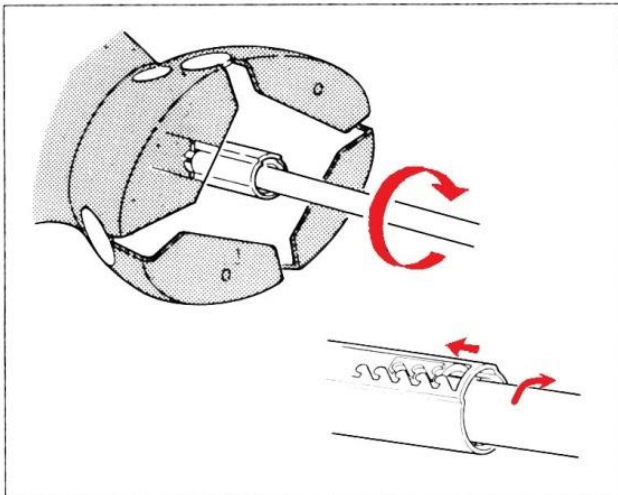


Preparer votre nouveau mannequin (Siera) au premier usage.

La première fois que vous commencez à utiliser le mannequin, vous devez l'assembler et ajuster à vos mensurations.

Le mieux est la façon suivante:

- Faire une liste de vos mensurations : **poitrine (BW)**, **taille(TW)**, **hanches (HW)**, **longueur dos(RL)** et **largeur de cou**. Gardez cette liste à portée de main quand vous commencez à assembler et ajuster.
- Retirez tous les éléments de la boîte.

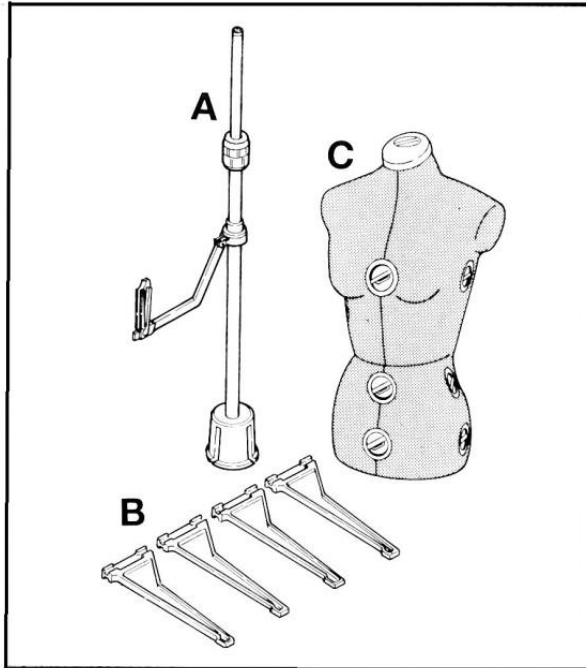


- Utilisez le haut de la tige télescopique A (voir photo, vous pouvez voir une croix) pour ajuster la longueur du dos (RL) par la partie inférieure du torse (C), pour le régler dans la position la plus basse (plus tard vous pouvez l'ajuster à votre propre longueur de dos). Pour rendre cela facile, mettez le mannequin à plat. Comme vous pouvez voir sur les photos vous devez tourner la tige télescopique dans le sens horaire tout en poussant vers le haut.






- Glisser les 4 pieds (B) sur le support en bas de la tige télescopique. Y glisser également le bras ajustable (F,G and H) pour mesurer la longueur de l'ourlet, avant de mettre la tige télescopique dans le support avec les

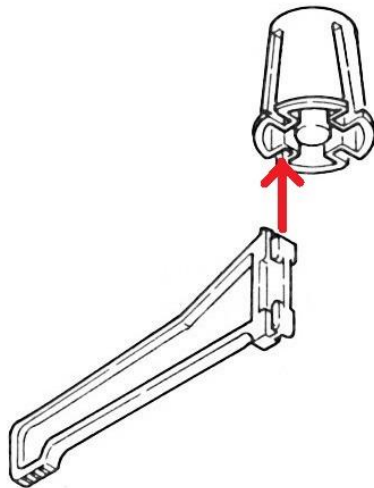

pieds.

B


- Tourner la tige (pas de croix visible) dans la base (I) et poussez-la fermement. Tournez le vis de réglage E (voir dessin).
- Mettez le torse sur le pied, le mannequin est maintenant assemblé.

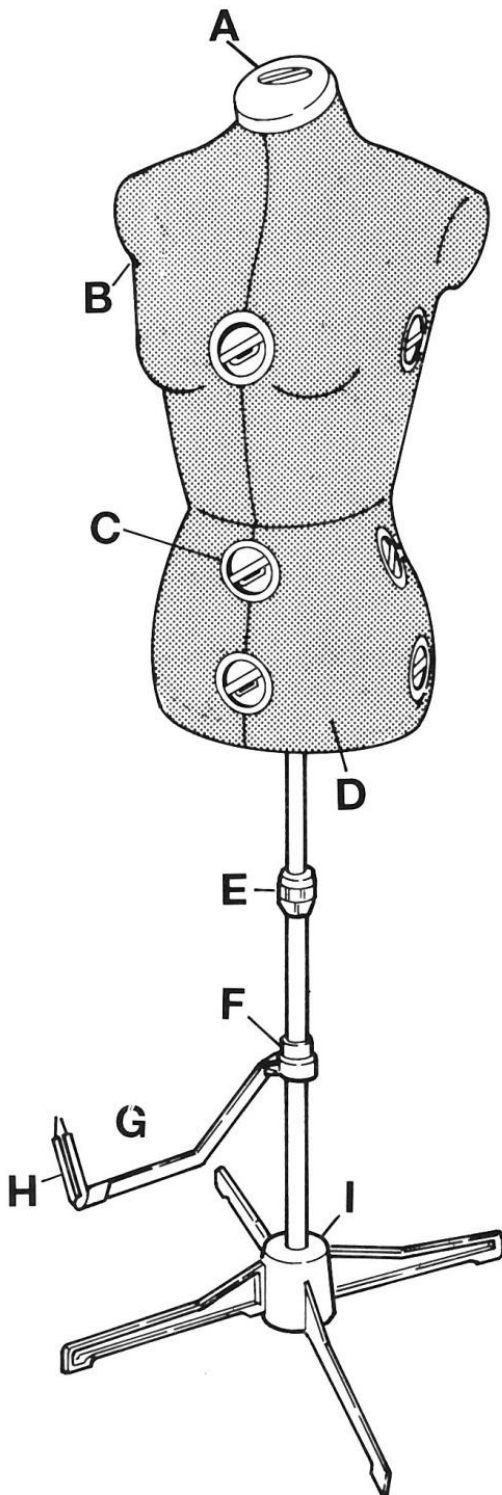

La tige est graduée. Ajustez la hauteur des épaules du mannequin au même hauteur que les vôtres. Le chiffre par exemple 141, visible juste au dessous du vis E est la longueur totale du vêtement de la base du cou jusqu'au sol (moins 5 cm puisqu'une jupe ne touche jamais le sol).

Vous pouvez mesurer cette longueur à partir du base du cou, environ 4 cm en dessous de la bande en matière plastic du mannequin.

Maintenant vous pouvez ajuster les boutons.

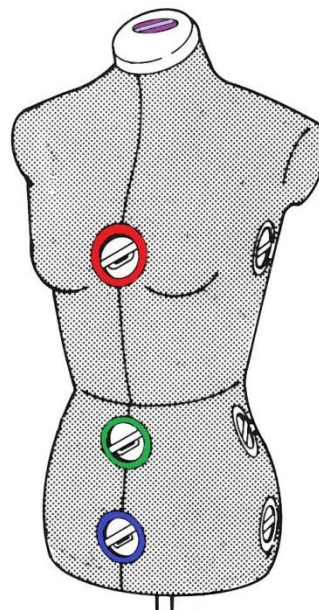




1. Commencez avec le bouton **milieu devant BW** ( rouge). Tournez le bouton dans le sens horaire après l'avoir poussé. Ne pas aller plus loin que mi chemin des chiffres. Si vous relâchez le bouton, vous pouvez sentir un déclic indiquant la bonne position. Le point rouge ointe vers le haut.
2. Ajustez bouton **TW milieu devant** ( vert) .
3. En troisième, **HW milieu devant** (bleu).
4. Tournez le mannequin et ajustez les boutons sur le **dos** du mannequin **du haut vers le bas**, **milieu arrière BW**, **milieu arrière TW** and **milieu arrière HW**. Ne pas aller plus loin que mi chemin des chiffres.
5. Maintenant vous pouvez ajuster les boutons sur les **côtés**, **du haut vers le bas**. Ne pas aller plus loin que mi chemin des chiffres.

Maintenant tous les boutons sont réglés à mi chemin et vous pouvez maintenant ajuster à vos propres mensurations.

Ajustez suivant les étapes 1 à 5 de sorte que tous les boutons sont réglés sur la bonne taille en cm ou en inch. Vous pouvez lire la circonférence total sur chaque bouton par exemple BW (96 cm).

Ajustez le bouton sur le haut du mannequin pour régler le tour du cou à votre taille ( violet ). En dernier, vous devez mesurer la longueur du dos **RL** du mannequin. Comme pour une personne mesurer à partir du base de cou jusqu'à la taille. Si nécessaire utilisez la tige télescopique pour ajuster la longueur dos comme décrit dans l'assemblage du mannequin. Sur la photo suivant vous pouvez voir la position la plus haute. De cette façon vous obtenez la longueur du dos maximale.

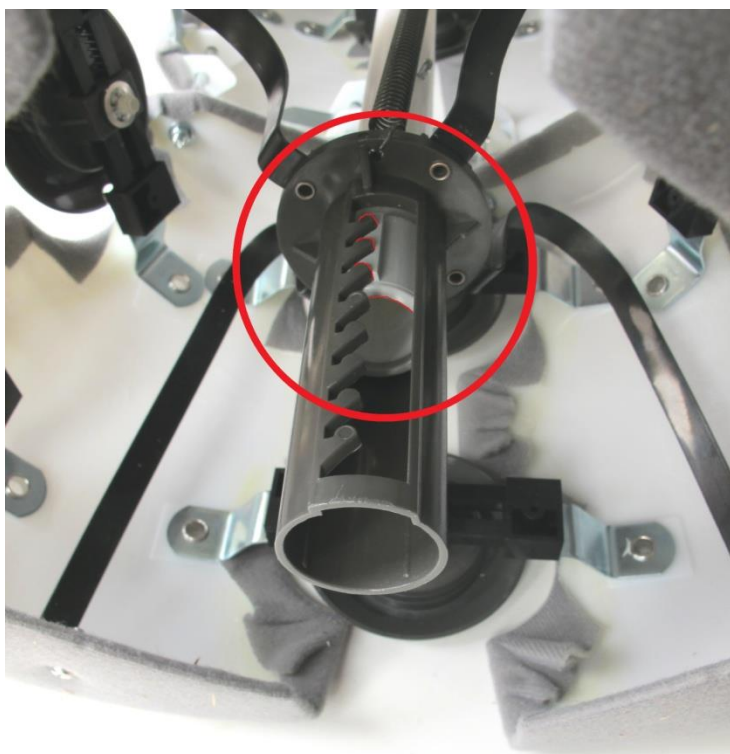

Nous espérons que vous apprécierez votre mannequin.

Matri.