



Boventransportvoet (ook wel loopvoet genoemd) met een open voorkant.

Deze voet gebruikt u bij zeer dunnen stoffen of stoffen waarbij de twee lagen niet mooi op elkaar blijven liggen tijdens het naaien. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens het quilten of bij gestreepte stoffen.


Met deze voet kunt u niet alle steeksoorten gebruiken. De volgende steeksoorten worden aangeraden: rechte steek (met naaldpositie midden of links)
Zig-zag steek (maximale breedte 5 mm).


Bevestiging van de voet:

Verwijder het voetje dat op de machine zit en daarna de klikhouder.

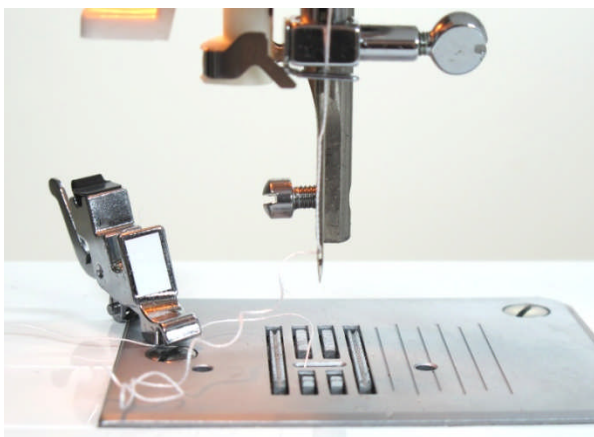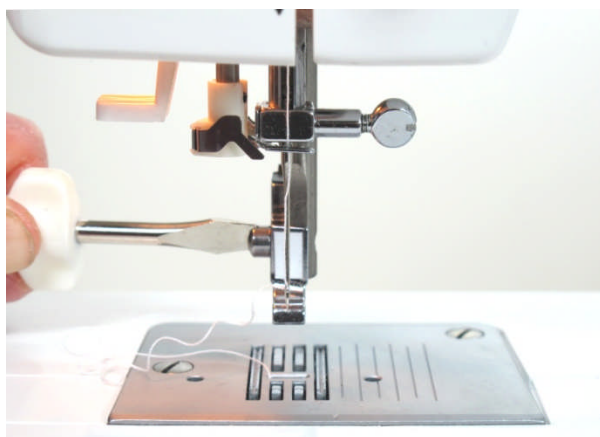

Bevestig de boventransportvoet. Let er daarbij op dat het gevorkte gedeelte van de bedieningshendel om de naaldklem valt.

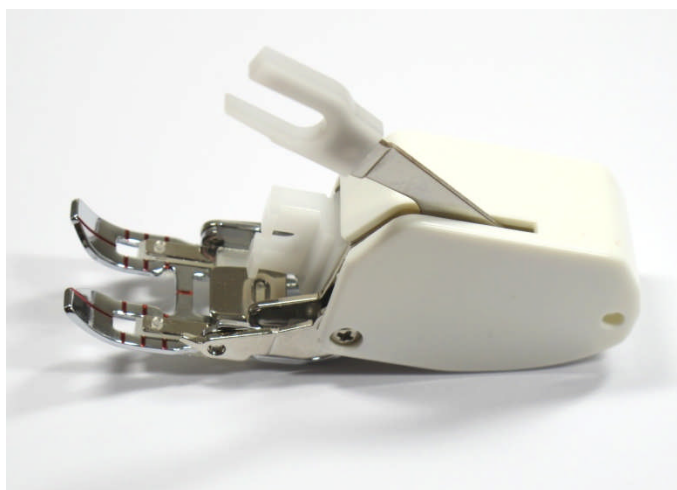

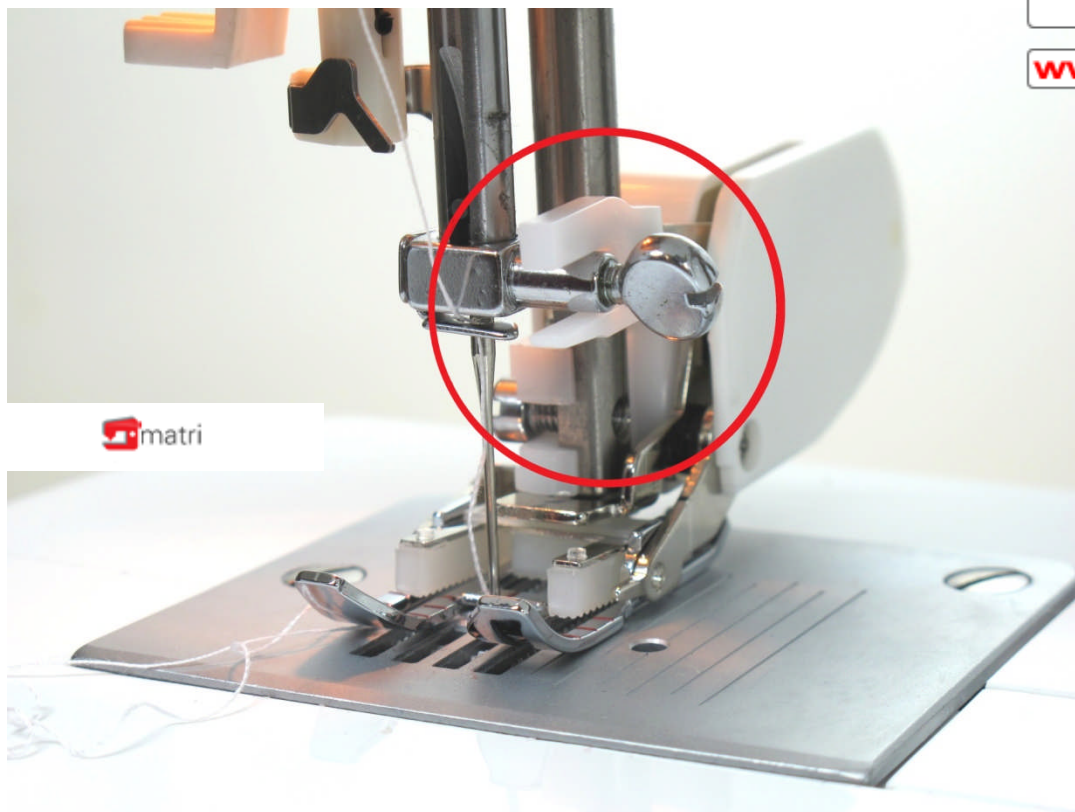

Aan de linker kant moet de voet goed om de persstang vallen zodat de schroef goed kan worden aangedraaid.



Laat de voet zakken met de bedieningshendel en draai daarna alle schroeven stevig vast.



Voordat u gaat naaien moet u controleren of alles goed vast zit. Daartoe draait u aan het handwiel. De naald mag de voet niet raken.

Naai niet met hoge snelheid als de boventransportvoet op de machine zit.

Let op: bij sommige machines past het gevorkte gedeelte niet goed om de naaldklem. De bevestigingsschroef bij de naaldklem of de naaldklem zelf moet dan worden vervangen.

Succes!

Team Matri



www.matri.eu