


Pie de transporte superior (también conocido por pie transporte transversal),

Este pie se utiliza para coser telas muy finas o para coser dos telas que no se quedan bien juntas al poner una encima de la otra. Eso puede pasar con acolchados o con tejidos de rallas.


No es posible realizar todas las puntadas con este pie. Es aconsejable utilizar la puntada recta (posición de la aguja en medio o a la izquierda) o una puntada zig-zag de 5 mm.

Como aplicar el pie:

Quita el pie y el soporte del pie de la máquina.

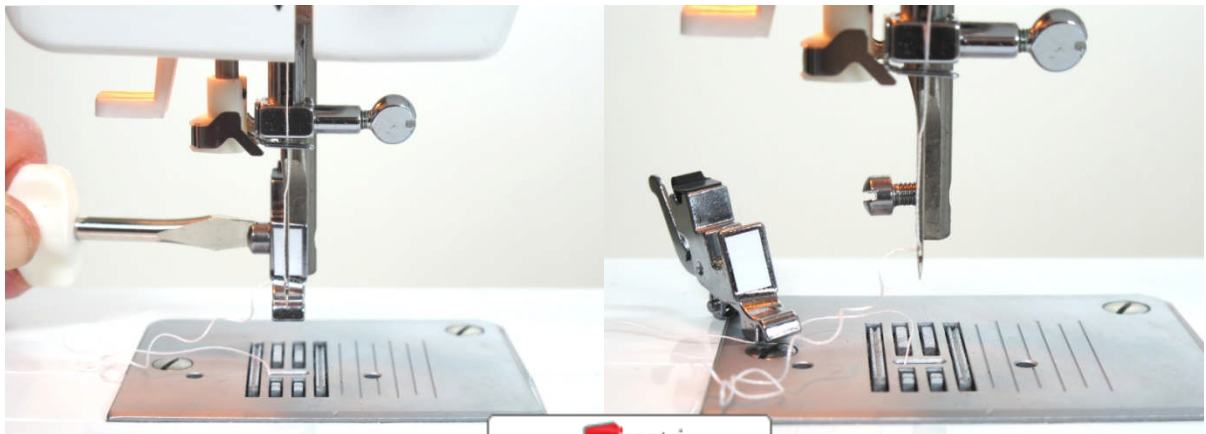


Introduzca el pie de transporte superior de tal manera de que la parte con forma de pinza encaja alrededor de la abrazadera de la aguja.

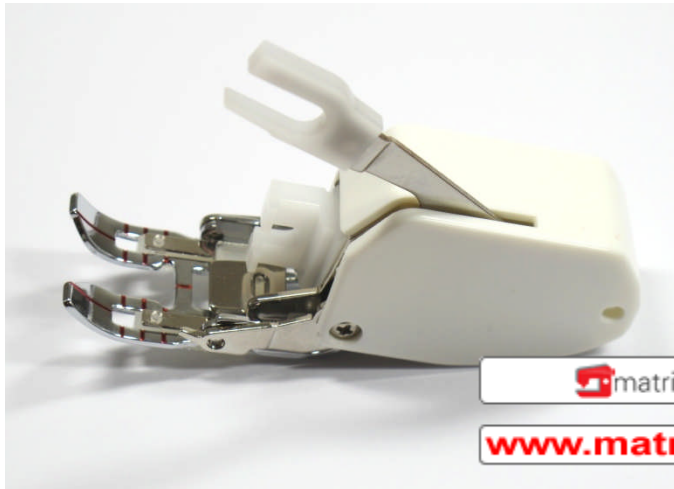

 matri

www.matri.eu

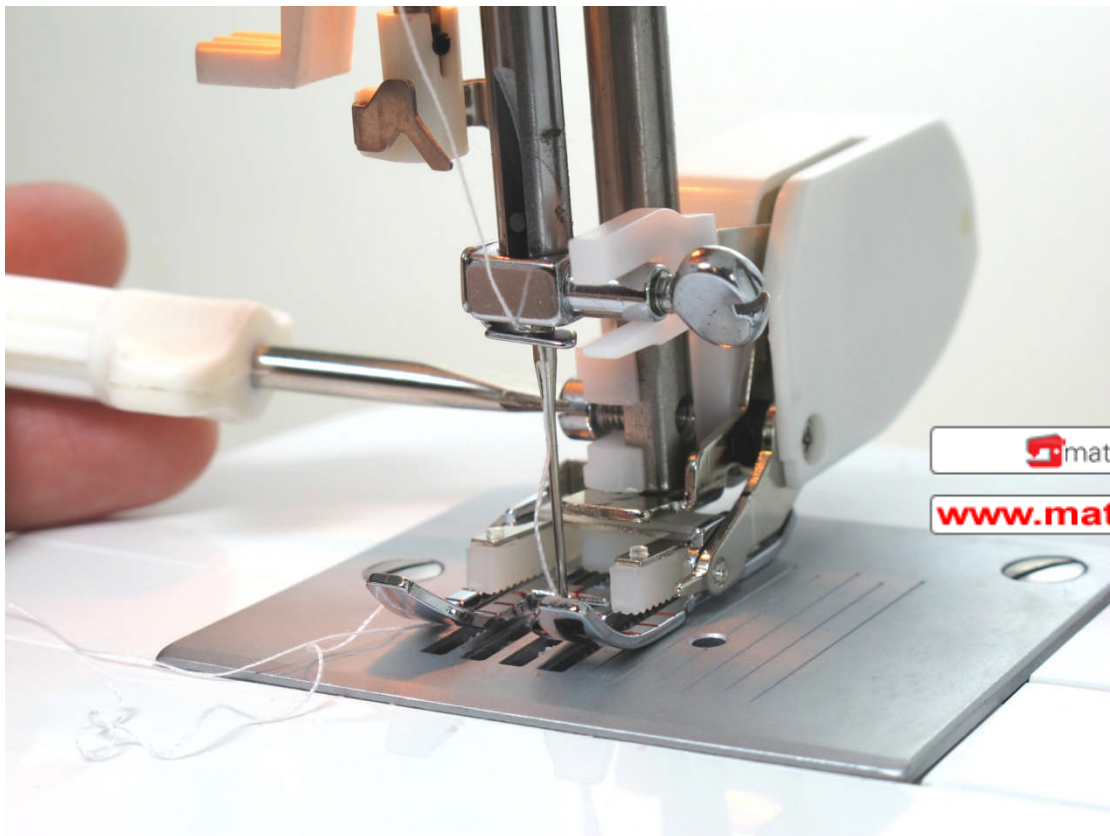

 matri

www.matri.eu

Al lado izquierda, tiene que encajar el pie correctamente en la barra para poder apretar bien el tornillo.

Deje bajar el pie con la palanca manual y apriete bien todos los tornillos.



Antes de empezar a coser, controle que todo esté bien fijado. Después gire la rueda a mano para bajar la aguja y fíjese que la aguja no toca el pie prensatelas.

No puede coser con mucha velocidad cuando esté fijado el pie de transporte superior.

Atención: en algunas máquinas, no encaja bien la parte con forma de pinza con la abrazadera de la aguja. El tornillo de la abrazadera o la pieza entera (la abrazadera) entonces tendrá que ser substituida.

¡Mucha suerte!

Team Matri



www.matri.eu