


Montaje de un maniquí nuevo (Siera).


La primera vez que recibe un maniquí, tiene que montarlo y adaptarlo a sus tallas.

Le recomendamos seguir nuestras instrucciones para realizar el montaje:


- Haga una lista con sus propias tallas. Se trata de **la medida de la parte de arriba (BW)**, **la medida de la talla (TW)**, **la medida de la cadera (HW)**, **la altura de la espalda (RL)** y **la medida del cuello**. Utilice esta lista cuando vaya a montar el maniquí.
- Saque todas las partes/piezas de la caja.

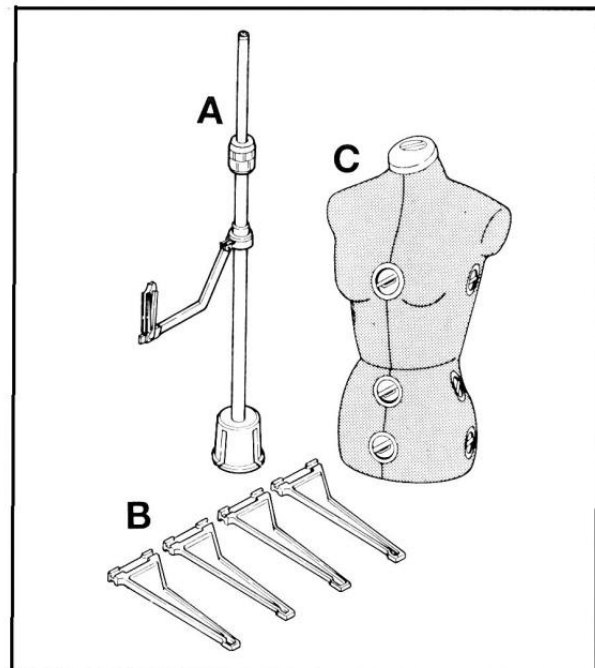

- Utiliza la parte de arriba de la barra telescópica A (Mire la foto, verá una cruz marcada en la barra) para regular la altura de la espalda (RL – adaptando a sus medidas) desde la parte de abajo del torso (C). Para facilitar eso, es mejor tumbar el maniquí. Como vea en las imágenes, tiene que girar la barra a la derecha y empujar hacia arriba al mismo tiempo.

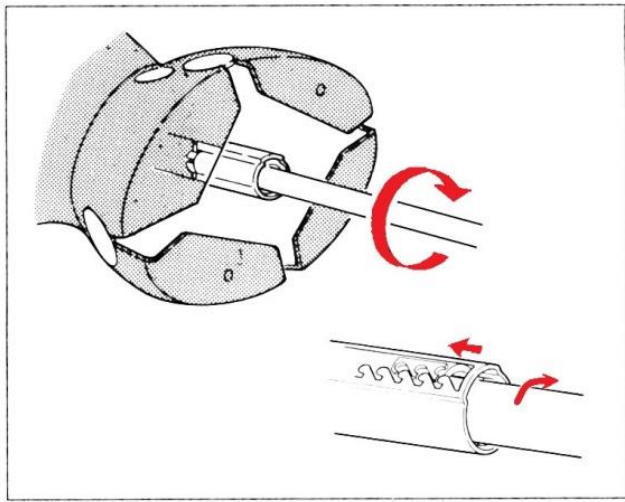


- Encaje las cuatro patas (B) en la parte baja de la barra. Si necesita la pieza niveladora de vestidos/faldas (F,G en H), es mejor encajarla antes de montar las patas.

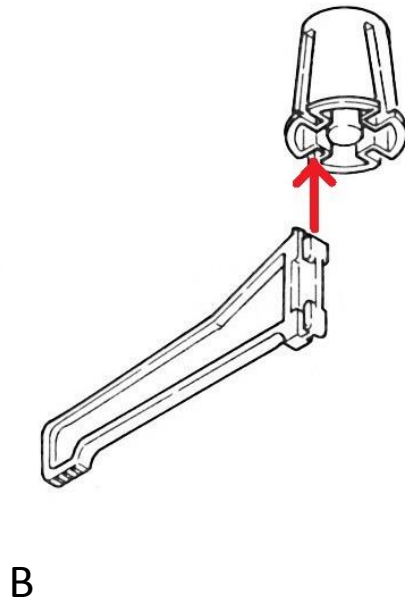


- Ahora encaje la barra (la cruz no puede estar visible) con el pie (I) apretando con fuerza media. Se debe ajustar girando la pieza E (vea el imagen).
- Coloque el torso dentro del pie. Ahora el maniquí está bien montado.

En la barra se pueden ver las medidas. Allí puede ajustar las medidas, de forma que los hombros del maniquí estén a la misma altura que los suyos. Encima de la pieza E, puede ver un número (ej. 141), este número es la medida del vestido hasta el suelo (menos 5 cm porque la falda nunca llega hasta el suelo).


Esta medida se mide desde “la parte abajo del cuello”, +/- 4 cm por debajo de la anilla de plástico, donde empieza el cuello del maniquí.

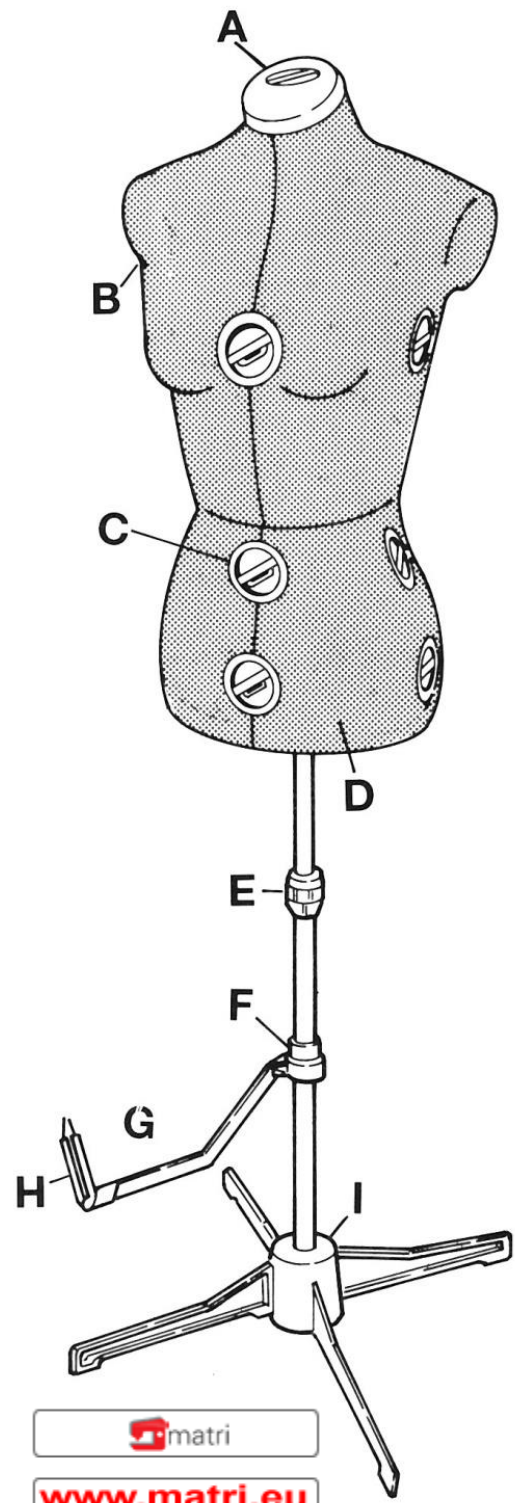

Ahora puede ajustar las medidas con los botones giratorios.

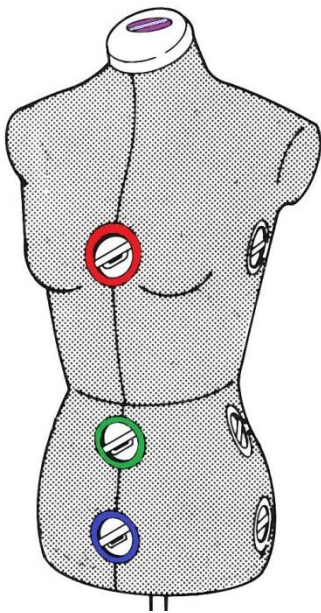

1. Empieza **delante en medio con BW (rojo)** . Gire el botón a la derecha, empujando el botón al mismo tiempo. No gire mas hasta la mitad de los números marcados. El punto rojo

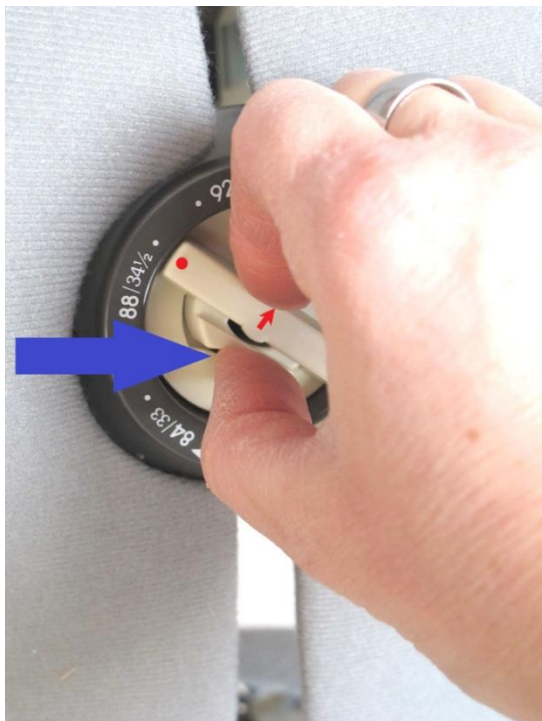

se posiciona arriba a la derecha. Si suelta el botón nota como se encaja en la posición.

2. Después ajuste el botón en medio adelante **TW (verde)**.
3. Ahora toque el botón adelante abajo **HW (azul)**.

4. Gire el torso y ajuste los botones **de la parte de atrás desde arriba hacia abajo**, significa atrás arriba **BW**, atrás en medio **TW** y atrás abajo **HW**. También aquí, solamente gire los botones hasta la mitad.
5. Ahora puede ajustar los **laterales** : otra vez **desde arriba hacia abajo BW, TW en HW**. También aquí, solamente gire los botones hasta la mitad.


Ahora que están girados todos los botones hasta la mitad, puede ajustar su medida propia.

Repita los pasos 1 hasta 5 girando los botones hasta conseguir sus medidas en “cm” o “inch”. En cada botón puede ver estas medidas. ej. BW (96 cm).

Arriba, encima del maniquí (donde el cuello), encuentra un botón para ajustar **la anchura del cuello** (lila) adaptándola a sus medidas.

Por último puede medir la altura de la espalda **RL** del maniquí. Igual que con las personas, se mide desde la nuca (por donde empieza la primera cervical), hasta la cadera. Si es necesario adaptar esta medida, puede utilizar de nuevo la barra telescópica, como hemos explicado en el principio al montar el maniquí.

En la próxima foto puede ver la medida máxima de la altura de la espalda.

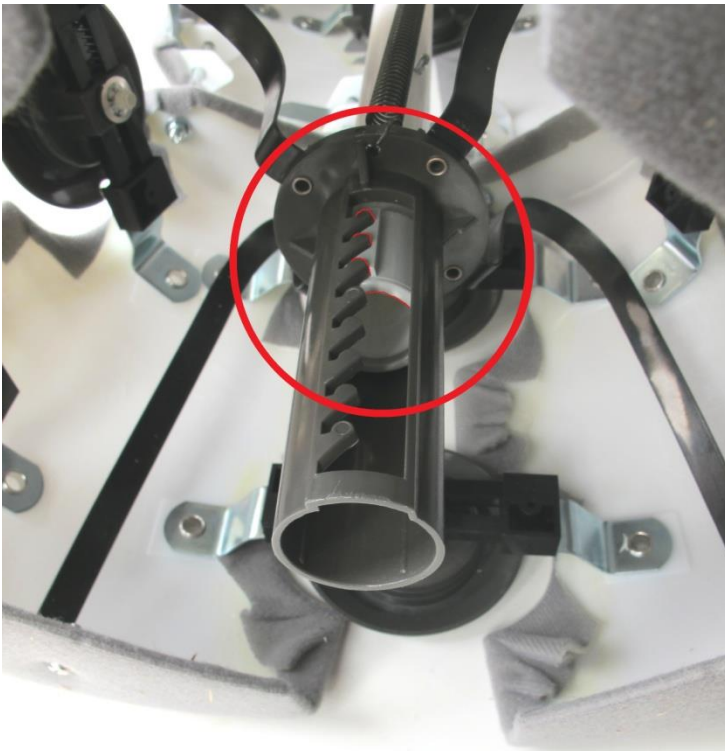

Le deseamos mucha suerte !

Matri.